


洗面器 + 洗面混合栓(ロング)キットの配置参考図

例：

B1-B502+BX-5206K

カウンタートップ洗面器 シングルレバー 洗面混合栓キット

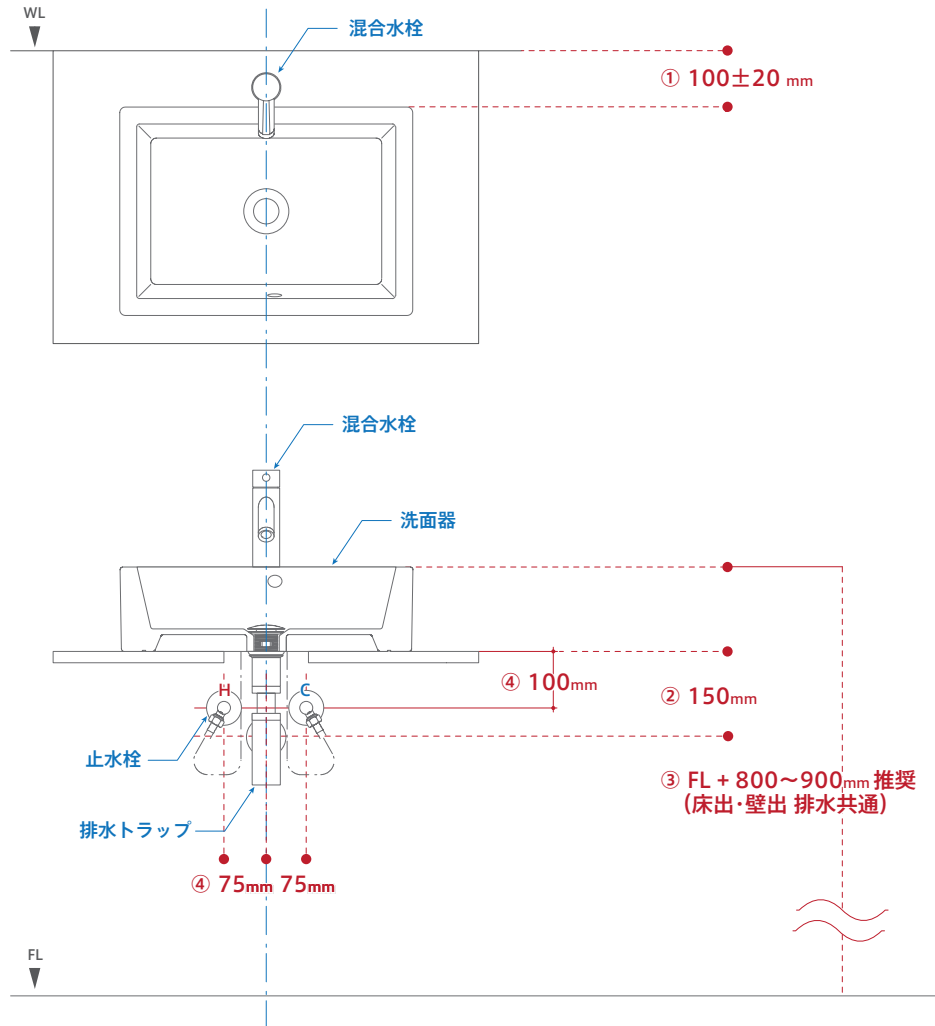

1. 壁から洗面器までの距離

意匠面と、掃除の際、指を挟まないよう安全面を考慮し、**100 ± 20 mm 程度の隙間**を推奨します。

※ 混合栓の種類により寸法が異なります。承認図にてご確認ください。

※ 他社製品につきましては、検証しかねますので、各図面にてご判断ください。

※ **スパウト先端位置**：排水目皿より後ろ位置を推奨します。

2. 排水位置

カウンター天（※ 壁付洗面器の場合、洗面器下端）より、**150mm 下がり**を推奨します。

3. 床から洗面器上端までの高さ

ヨーロッパでは900mm、日本では750mmから850mmが一般的であることを考慮し、当社では、洗面器上端は床から**800mm から 900mm**を推奨します。

4. 止水栓位置

洗面水栓より左右に**75mm**の位置を推奨します。


カウンター天（※ 壁付洗面器の場合、洗面器下端）より、**100 mm 下がり**を推奨します。

洗面器 + 洗面混合栓(ロング)キットの配置参考図

例：

B8-A405LB+BX-5202K

石製 カウンタートップ洗面器 シングルレバー 洗面混合栓キット

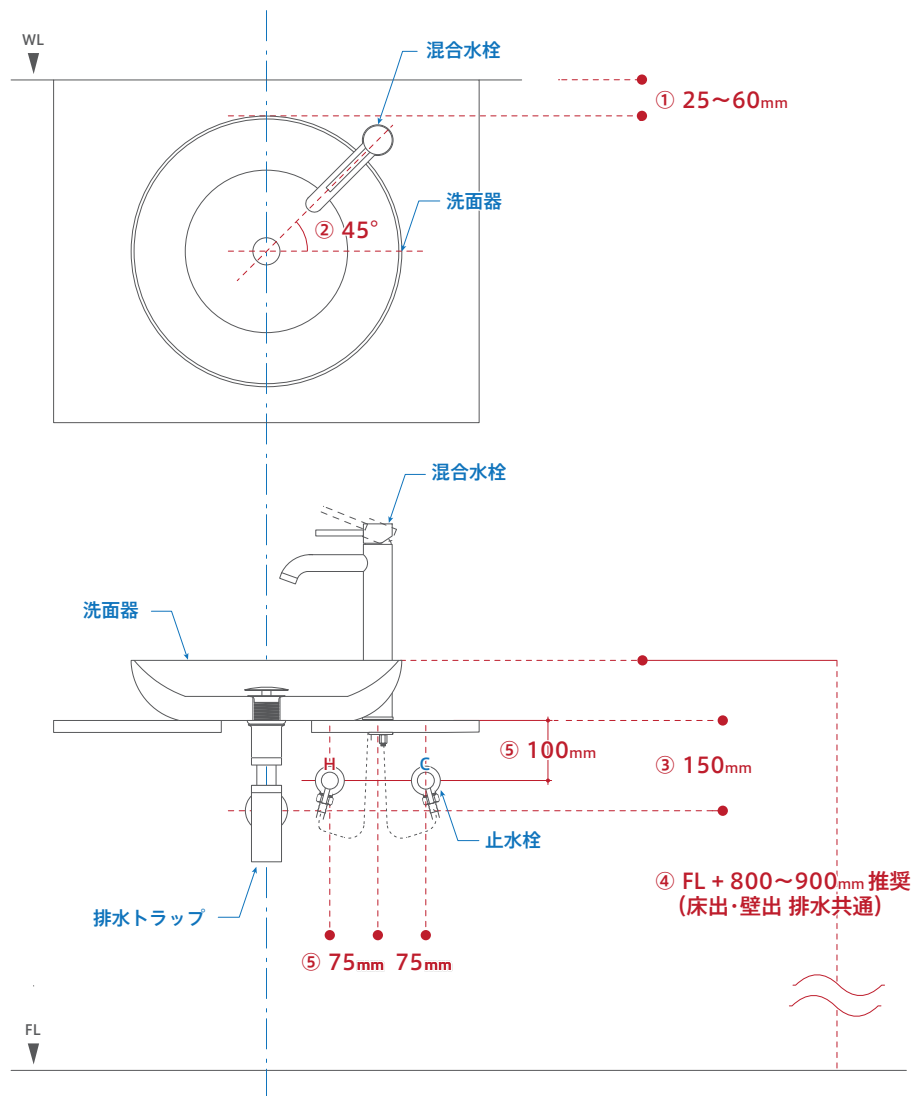

1. 壁から洗面器までの距離

掃除の際、指を挟まないよう安全面を考慮し、意匠面から **25mm から 60mm 程度** の隙間を推奨します。

※ スパウト先端位置：排水目皿より後ろ位置を推奨します。

2. 洗面混合栓の設置角度

丸型の洗面器の場合、洗面混合栓の設置角度は **45°** を推奨します。

※ 設置角度および位置については、洗面器のデザインによって異なるため、すべてに適応しない場合がございます。

3. 排水位置

カウンター天（※ 壁付洗面器の場合、洗面器下端）より、**150mm 下がり** を推奨します。

4. 床から洗面器上端までの距離

ヨーロッパでは900mm、日本では750mm から 850mm が一般的であることを考慮し、当社では、洗面器上端は床から **800mm から 900mm** を推奨します。

5. 止水栓位置

洗面水栓より左右に **75mm** の位置を推奨します。

カウンター天（※ 壁付洗面器の場合、洗面器下端）より、**100mm 下がり** を推奨します。