


# 床付手洗器 据付施工について

⚠ 資料に記載の施工方法は参考用としてください。当社が開示した施工方法についてその品質を保証するものではありません。

関連商品：

**B6-H470 / B6-H580**

※図の商品：B6-H580

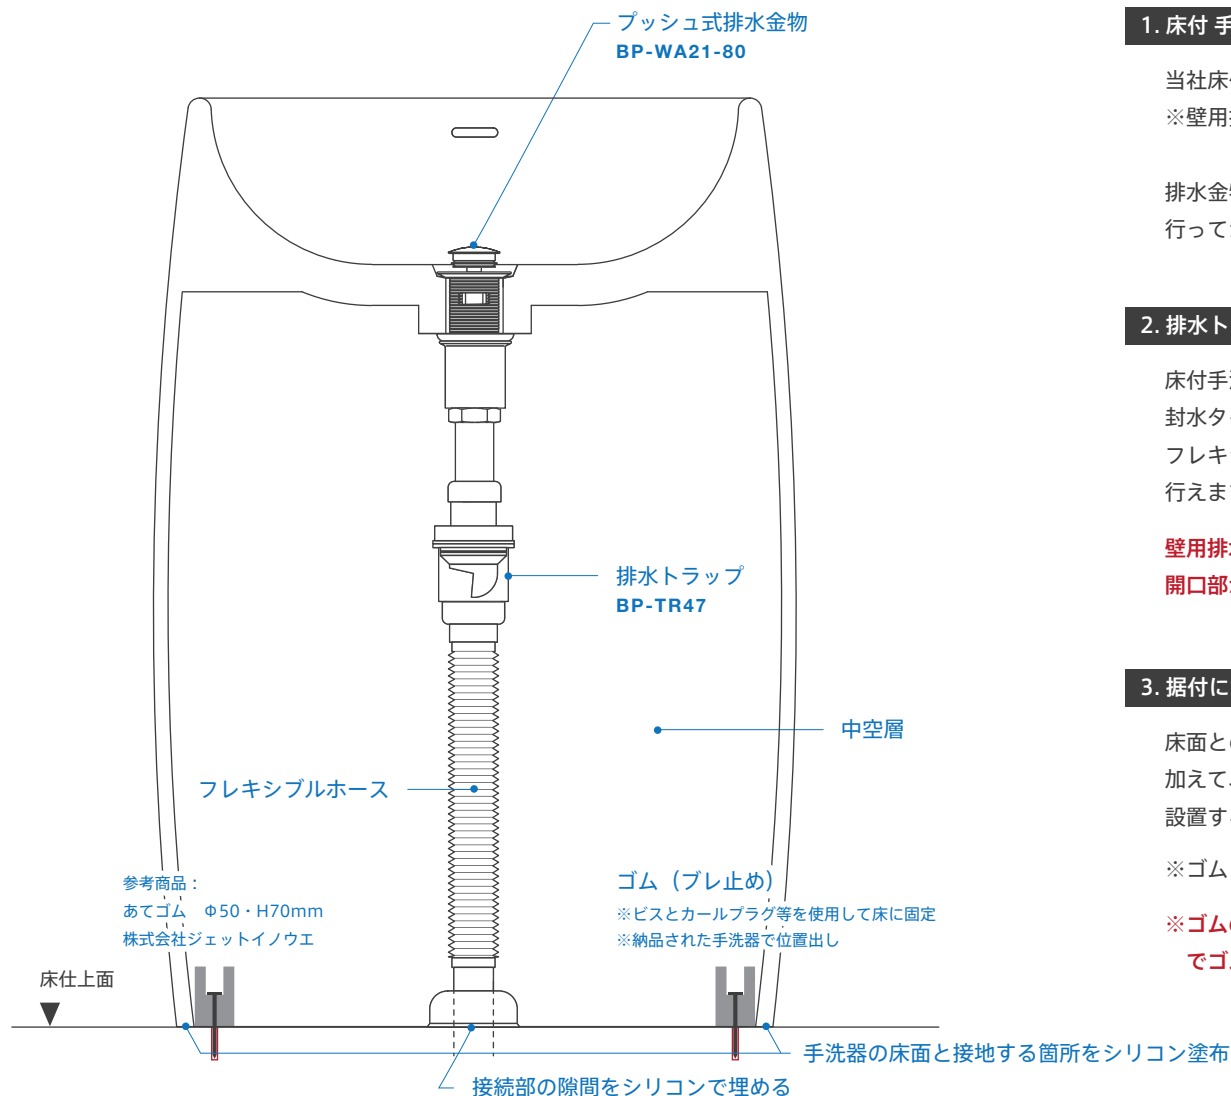

## 1. 床付 手洗器の排水金物・排水トラップ取付について

当社床付手洗器は、床用ボトル型排水トラップを標準付属品として販売しております。  
※壁用排水トラップが対応している手洗器は変更可能です。(別売)

排水金物及び排水トラップの取付は、手洗器内部（中空層）であらかじめ取付を行ってから排水管立ち上げ位置へ接続してください。

## 2. 排水トラップについて

床付手洗器に標準搭載して販売しております床用排水トラップ **BP-TR47** は、封水タイプのトラップではなく、自閉式の弁によって臭気や害虫の侵入を防ぎます。フレキシブルホースによって長さ・角度を自由に調整できるため、配管接続も容易に行えます。

壁用排水トラップに対応している床付手洗器の場合は、手洗器の側面に取付作業用の開口部が設けられているため、通常の壁用排水トラップで施工いただけます。

## 3. 据付について

床面との接地面へシリコン等で接着させて固定力を持たせてください。加えて、手洗器設置内部へのゴム（プレ止め）を手洗器の周囲に対して3か所程度設置することによるプレ止め対策を推奨しております。

※ゴム（プレ止め）参考商品：あてゴム Φ50・H70mm 株式会社ジェットイノウエ

※ゴムの設置は、手洗器がゴムを踏まない位置へ設置させるため、納品された手洗器でゴムの位置出しを行ってください。手洗器によって厚みが多少異なります。