

壁付洗面器 施工方法



1

- 洗面器用アンカーボルト（承認図の推奨品等）をセットする。その後、洗面器を仮付けしてマスキングテープを貼って下さい。テープを貼る前に、水準器で水平のチェックを行って下さい。




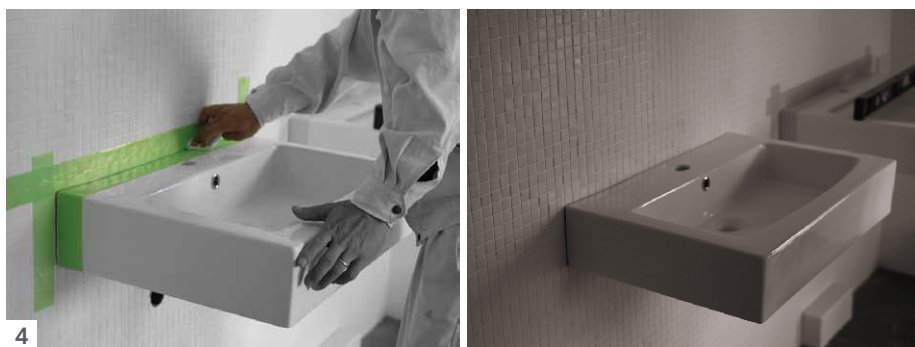
2

- 洗面器を一旦取外し、洗面器の背面にこれから塗布するシリコン面がコ字型（幅 20mm）になるようマスキングテープを貼り、シリコンを塗布して下さい。※20mm より巾広く塗ると、将来メンテナンスなどで洗面器を取外す時にカッターナイフで切り離しにくくなりますので、ご注意ください。



3

- 洗面器を再度壁に取付ける前に、背面に貼った3方向のマスキングテープ（ ハッチング部分）のみ剥ぎ取ります。洗面器を壁面に再度取付けて下さい。もう一度、水準器で水平のチェックを行って下さい。※ハッチングしていない部分のマスキングテープは剥がさないで下さい。



4

- はみ出したシリコンをきれいに拭き取り、シリコンが固まり始める前にマスキングテープを剥いで下さい。その後、シリコンが乾くまで外力が加わったり、ゴミが付着しないよう 24 時間以上養生をして下さい。