


洗面器 + 洗面混合栓(ロング)キットの配置参考図

例：

B1-A409 & BX-5202K

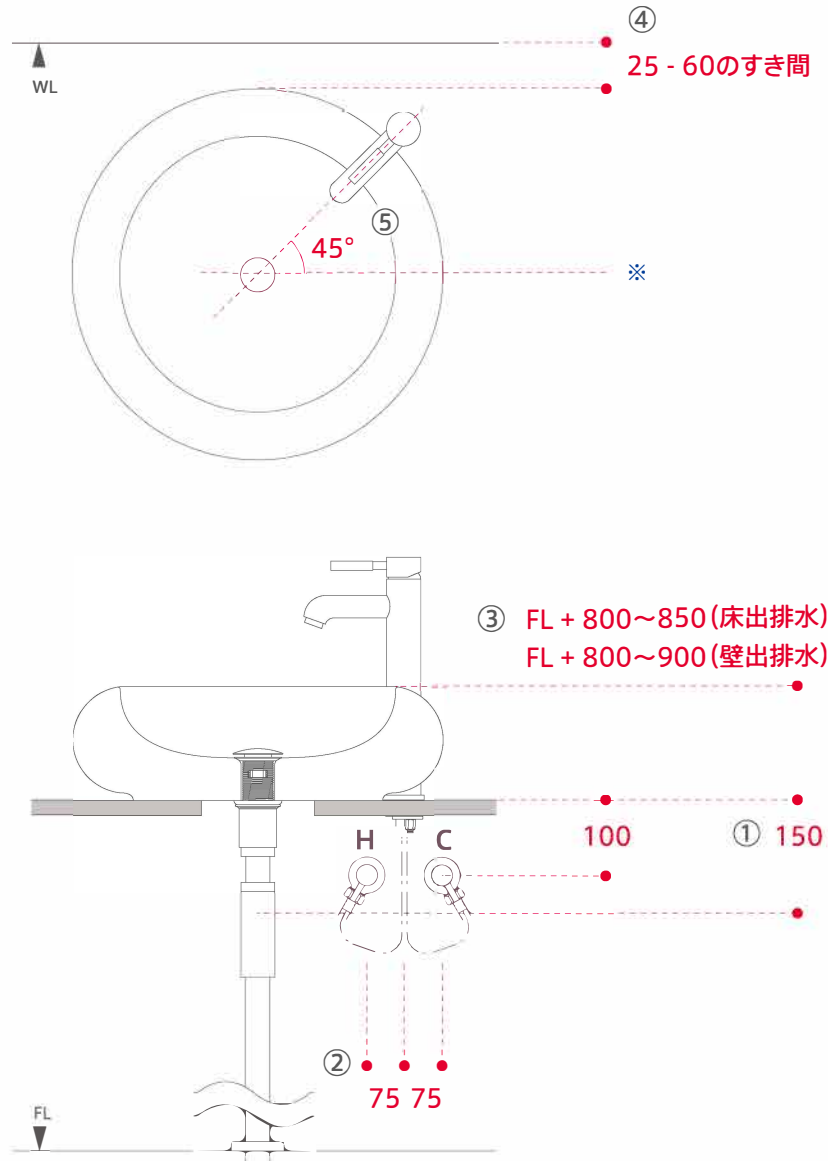

① 排水位置

カウンター天 (洗面器下端) より、150mm 下がり推奨。

② 止水栓位置

洗面水栓より左右に 75mm 振り分け。
湯 (左)、水 (右) の止水栓位置を推奨。

③ FL から洗面器上端までの距離

床出排水：洗面器上端は FL より、800 ~ 850mm を推奨。
壁出排水：洗面器上端は FL より、800 ~ 900mm を推奨。

④ 壁から洗面器までの距離

掃除をする際、指の関節を挟まらないよう安全面からと
美しさの面より、25mm から 60mm 程度の隙間を推奨。

※スパウト先端が、排水目皿より後ろ位置が使いやすいです。

⑤ 洗面混合栓の設置角度

洗面混合栓の設置角度は、45° を推奨。

※設置角度及び位置は、洗面器のデザインによって異なるため、
すべてに適用しない場合がございます。お問い合わせ下さい。