キャストストーン製バスタブ

据付工事 参考図

⚠ 資料に記載の施工方法は参考用としてください。当社が開示した施工方法についてその品質を保証するものではありません。

! 必ず守って頂きたい事

バスタブの交換可能な施工とすること。
排水金具のメンテナンス時に、バスタブ裏面よりメンテナンス・交換できる施工とすること。
例 1：エプロン下部の床面への接着不可（メンテナンス・交換が容易にできないため、バスタブ裏が不衛生になる恐れ）
例 2：バスタブ側面の接着不可（メンテナンス・交換が容易にできないため、バスタブ裏が不衛生になる恐れ）

※上記が守られていない場合は、保証対象外になりますので、ご了承ください。

以下の 2 つの方法をご参考に、排水方法をご検討ください。

□ 開放（トレンチ溝）排水 据付工事参考図

排水金具から直接排水させ、ピット内に勾配によってマスへ流す排水方法。トレンチ溝設けることで、中の掃除も行えます。
※排水方法についての詳細は、別資料【(置型 キャストストーン製）開放排水方法参考図】をご確認ください。

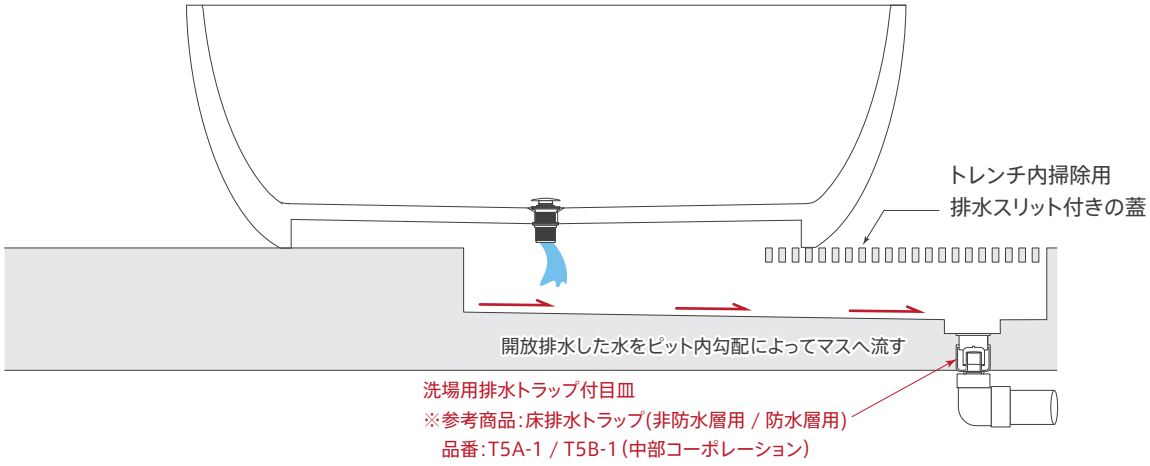

□ 直結排水 据付工事参考図
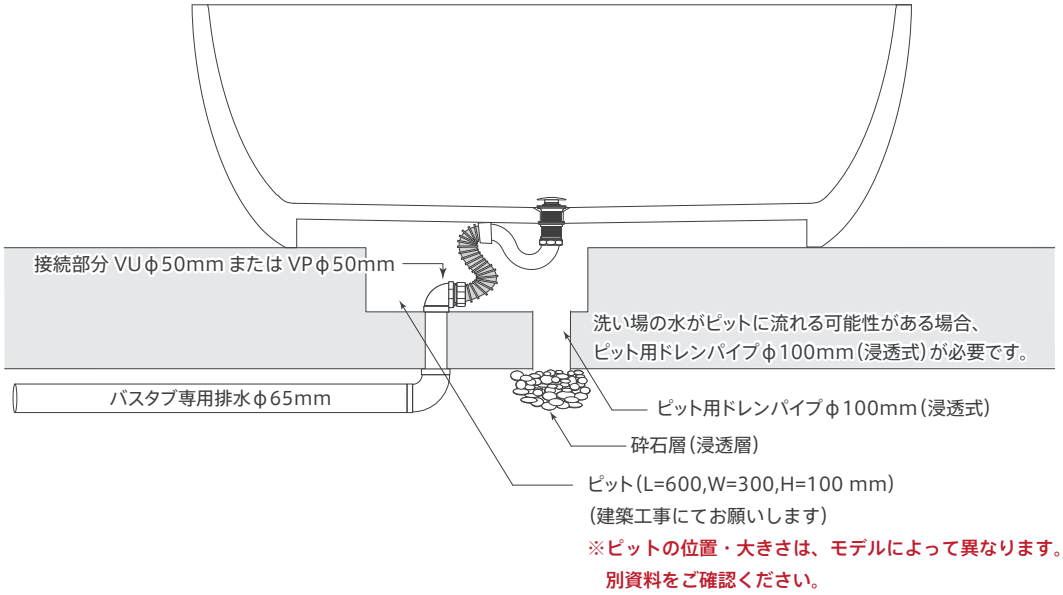
詳細は、別資料【(置型）直結排水方法参考図】及び**バスタブ別 直結排水方法 注意事項**の資料をご確認ください。