
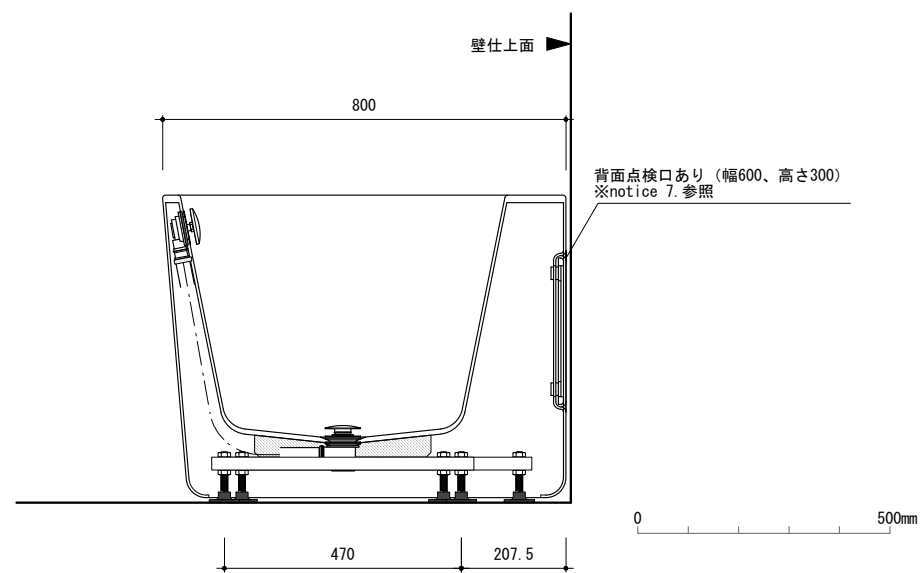


オンデッキ水栓取付可能
※notice 6. 参照

○ アジャスタブルレグ

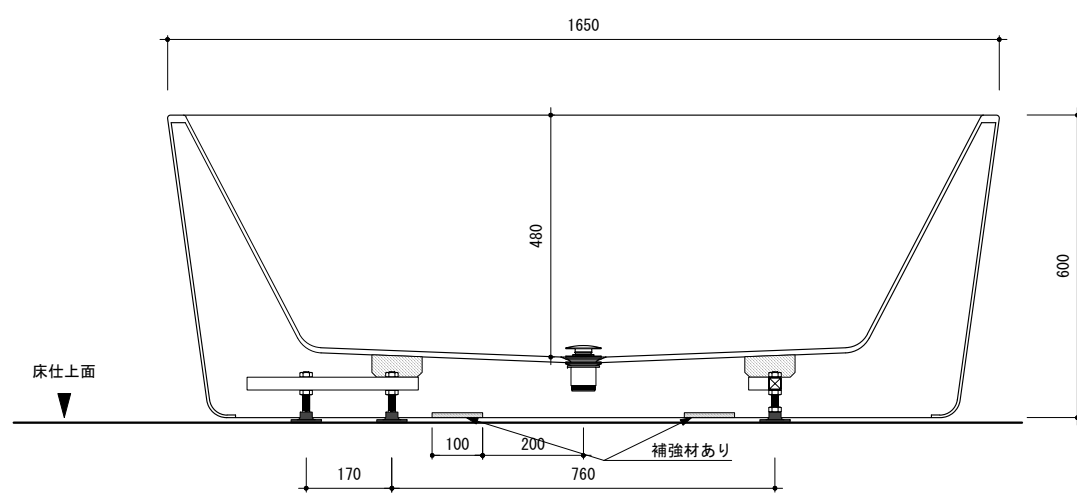

0 500mm


general information

素材 アクリル(FRA) / オーバーフロー付
色 ホワイト
水平出し用アジャスタブルレグ付

notice

- 50°C以上でバスタブへ給湯しないでください。バスタブが変形する恐れがあります。
- レグの取付位置・補強材の位置については、多少誤差(±20)が生じます。
- 直結排水で据付される場合は必ず排水用ピットが必要になります。
開放排水で据付される場合は排水用ピットは必要ありません。
据付・排水方法については、別資料「据付参考図」「排水方法参考図」をご参照ください。
- バスタブにオーバーフロー付プッシュ式排水金物(TP-WA70)が付属しています。
他の排水金物への変更はできません。
- 握りバーをオプションで取付可能です。取付加工が必要となります。ご注文時にご依頼ください。
- オンデッキ水栓をオプションで取付可能です。穴開け加工が必要となります。ご注文時にご依頼ください。
- 背面はオンデッキ水栓のメンテナンスを行うために点検口が付属されています。
バスタブの設置は必ず壁側に設置してください。
- バスタブキットには、直結排水用トラップ・ホース【TP-TR90-2+TP-WH】が標準でセットされています。
開放排水用ホース【TP-TR93+TP-TR93hose】へ変更の場合は、ご注文時に当社までご連絡ください。

included item		number
TP-TR90-2	バスタブ用排水トラップ(パッキン2枚同梱)	×1
TP-WH	バスタブ用排水ホースセット(※以下構成内容)	
	①フレキシブルホース(長さ900~1000mm)	×1
	②ホースクランプ	×2
	③ユニオンナット	×1
	④ホースインナー	×1
	⑤平パッキン	×1
	⑥バルブソケット	×1
	⑦塩ビパイプ(長さ250mm)	×1
	⑧排水VU管(Φ50mm)内径エルボ	×1
	⑨排水VP管(Φ50mm)内径エルボ	×1

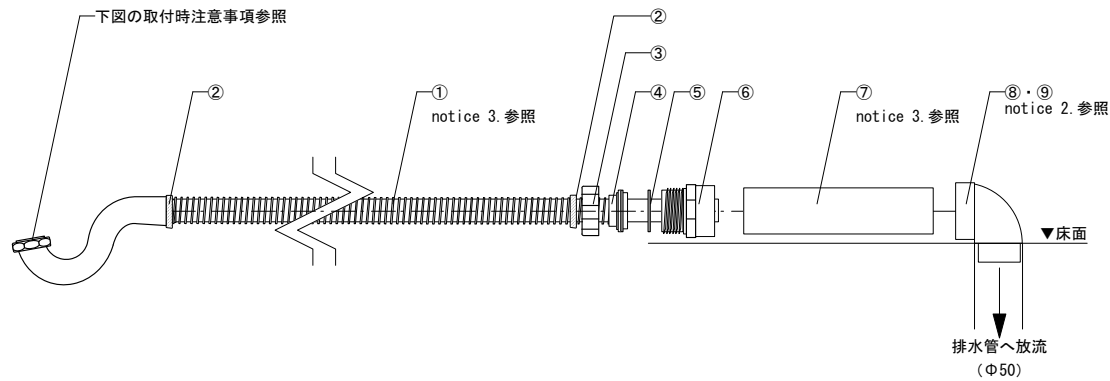


general information

排水トラップ素材	真鍮
排水方法	直結排水方法

notice

- 直結排水方法に必要な材料です。
施工方法については、別資料【直結排水方法 参考図】をご確認ください。
置型バスタブ対象の開放排水方法で据付する場合は、ご注文時に当社までご連絡ください。
- 排水VU管及び排水VP管は、現場に合った方をご使用ください。
付属商品：排水VU管(φ50mm)内径エルボ アロン化成 品番：CU 90IKL
付属商品：排水VP管(φ50mm)内径エルボ アロン化成 品番：VP 90KLY
- フレキシブルホース・塩ビパイプの長さは、現場に応じて適切な長さに切ってご使用ください。

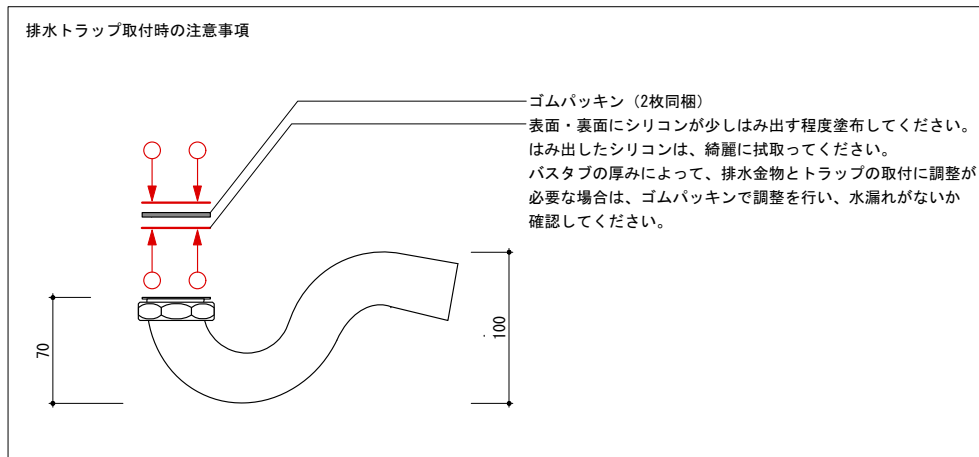


0 100 200mm

ご注文前の注意：排水金物と排水方法

⚠ 本資料は、ご注文前に必ずご確認ください。購入後に商品の変更がないように事前に現場のバスタブ据付方法を確認の上、ご注文をお願い致します。

該当商品：

置型バスタブ（排水金物：TP-WA70 が標準付属しているバスタブ）

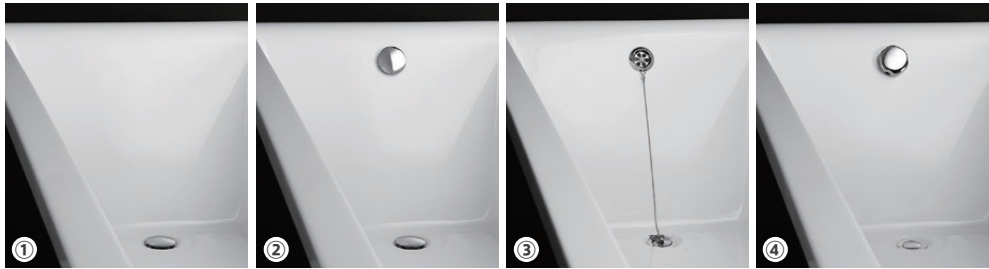

① プッシュ式排水金物

【品番：TP-WA78】

非対応

② オーバーフロー付
プッシュ式排水金物

【品番：TP-WA70】

※標準でセットされています

③ チェーン式排水金物

【品番：TP-WA62】

非対応

④ ポップアップ式
排水金物

【品番：TP-WA51】

非対応

1. 排水金物の選択

このバスタブは、排水金物が標準でセットされたバスタブのため、排水金物の変更ができません。

① プッシュ式排水金物	【品番：TP-WA78】	非対応
② オーバーフロー付プッシュ式排水金物	【品番：TP-WA70】	
③ チェーン式排水金物	【品番：TP-WA62】	非対応
④ ポップアップ式排水金物	【品番：TP-WA51】	非対応


2. 排水方法の選択

標準でセットされた直結排水方法ではなく、開放排水方法でバスタブ据付をご検討の場合は、ご注文時に必ずご連絡ください。

※特に連絡が無い場合は、直結排水方法の排水トラップと排水ホースのセットのご購入となります。

排水方法の詳細については、別資料【排水方法 参考図】をご確認ください。

バスタブ排水管を排水マスまで単独配管する方法

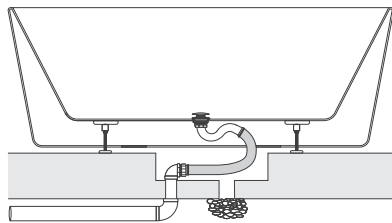


直結排水方法

【品番：TP-TR90-2 + TP-WH】

※標準でセットされています

洗いの排水目皿へ放流する方法

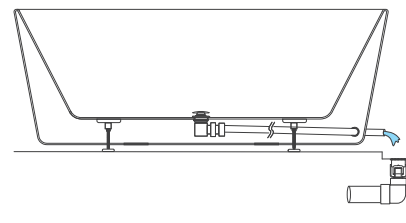

開放排水方法

【品番：TP-TR93 + TP-TR93hose】